


Correa maquina de coser 312628-002

312628-002



Correa maquina de coser 312628-002

Caractéristique	Valeur
Marca	Singer
Modelo	4522
Modelo	4525
Modelo	4526
Modelo	4528
Modelo	4530
Modelo	1482
Modelo	1485
Modelo	1486
Modelo	1488
Modelo	1490
Modelo	1492
Modelo	2102
Modelo	2105
Modelo	2106
Modelo	2108
Modelo	2110
Modelo	2114
Modelo	2115
Modelo	2118
Modelo	4538
Modelo	4712

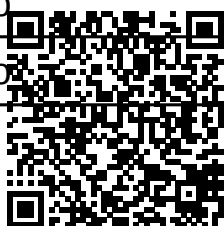

Modelo	4714
Modelo	4716
Modelo	4718
Modelo	5802
Modelo	5805
Modelo	5806
Modelo	5808
Modelo	5810
Modelo	6021
Modelo	6201
Modelo	6202
Modelo	6211
Modelo	6212
Modelo	6214
Modelo	6215
Modelo	6217
Modelo	6221
Modelo	6222
Modelo	6224
Modelo	6226
Modelo	6228
Modelo	6408
Modelo	6412
Modelo	6416
Modelo	6423



Modelo	9802
Modelo	9805
Modelo	9806
Modelo	9808
Modelo	9810
Modelo	9812
Modelo	9814
Modelo	9816
Modelo	9818
Modelo	9824
Modelo	9828
Modelo	9832
Modelo	9836
Modelo	Merrit 2105
Utilización	Máquina de coser
Marca de la correa	Genérica
Unidad de venta	pieza

